



**1.**  
חתוך את קצה הצינור בצורה ישרה בעזרת מכשיר חיתוך מתאים.




**5.**  
הרכב את השרוול החיצוני על הצינור בכיוון הנכון.

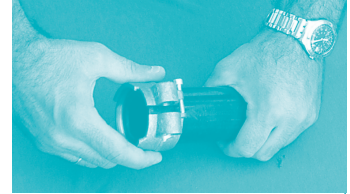


**2.**  
צור פזה פנימית בקצה הצינור בעזרת מכשיר ידני לפזות (שאבר).

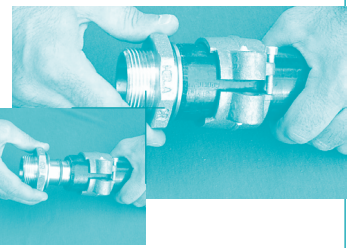


**6.**  
החדר את התותב של האביזר לתוך הצינור עד הסוף. ניתן להיעזר בשעווה להקלת ההחדרה. היזהר לא לפגוע באטמים.

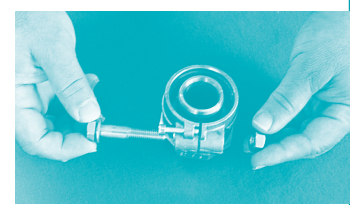


**3.**  
פתח את האום והסר את בורג ההידוק.

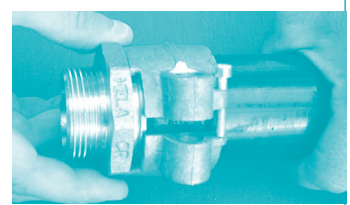

**7.**  
קרב את השרוול החיצוני אל האביזר, כך שהבליטות שבקצה השרוול יכנסו לתוך החריץ שבאביזר. שחרר את בורג ההרחבה.

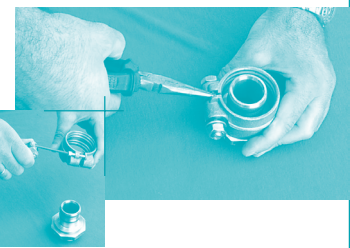

**4.**  
הרחב את השרוול החיצוני בעזרת בורג ההרחבה ופרק את השרוול החיצוני מהאביזר.

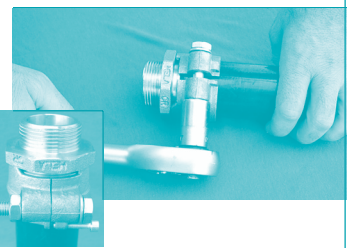

**8.**  
הרכב את בורג ההידוק והדק בעזרת האום את שרוול ההידוק על הצינור. ניתן להשתמש בגריז נחושת או גריז גרפיט להקלת ההידוק. השתמש במפתחות המתאימים והדק את השרוול עד ש-2 השפתיים שלו ייצמדו זו לזה.

\* הערה: אם השפתיים לא נצמדו, המתן זמן מה והדק שוב את האביזר עד להשלמת ההידוק במלואו.

19 - 04/2009